



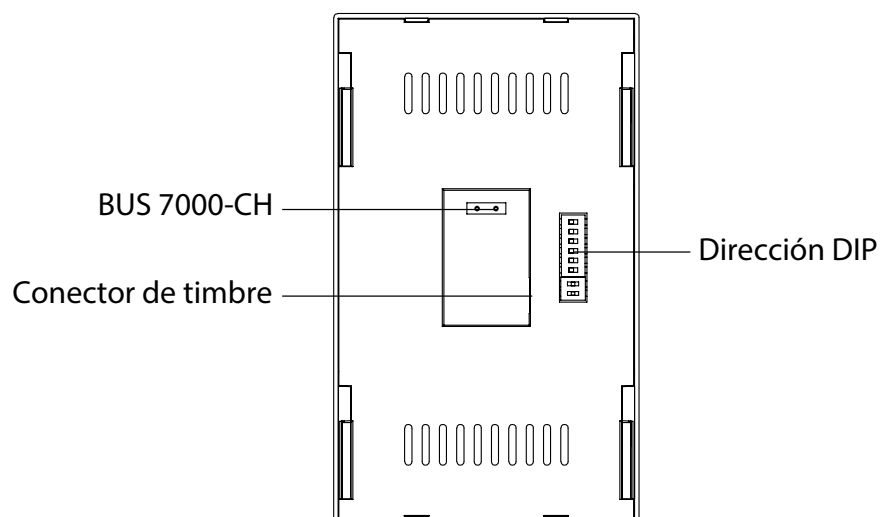

TSP 7000
Unidad de audio


Manual de Usuario

1. Partes y funciones

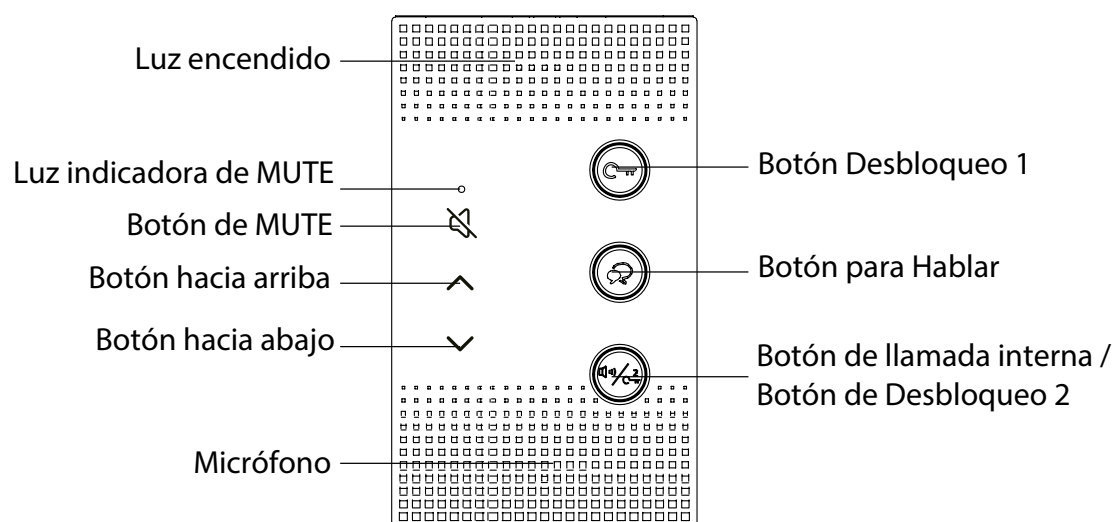

2. Montaje

Se recomienda una altura de instalación de entre 145 y 160 cm.

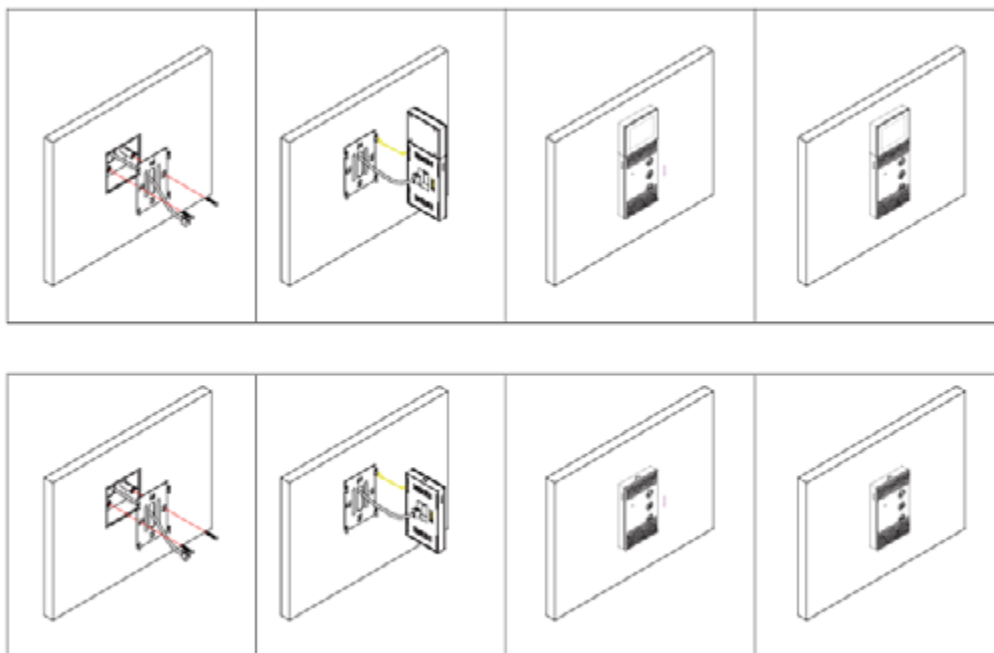


3. Configuración del instalador

Dirección

Configuración de dirección mediante interruptor DIP, para la dirección que se muestra a continuación, estado del DIP de 1 a 8 (1 significa encendido y 0 significa apagado). Después del cambio, el DIP debe reiniciarse para que surta efecto.

Dirección	Estado DIP	Dirección	Estado DIP	Dirección	Estado DIP
1	10000000	23	11101000	45	10110100
2	01000000	24	00011000	46	01110100
3	11000000	25	10011000	47	11110100
4	00100000	26	01011000	48	00001100
5	10100000	27	11011000	49	10001100
6	01100000	28	00111000	50	01001100
7	11100000	29	10111000	51	11001100
8	00010000	30	01111000	52	00101100
9	10010000	31	11111000	53	10101100
10	01010000	32	00000100	54	01101100
11	11010000	33	10000100	55	11101100
12	00110000	34	01000100	56	00011100
13	10110000	35	11000100	57	10011100
14	01110000	36	00100100	58	01011100
15	11110000	37	10100100	59	11011100
16	00001000	38	01100100	60	00111100
17	10001000	39	11100100	61	10111100
18	01001000	40	00010100	62	01111100
19	11001000	41	10010100	63	11111100
20	00101000	42	01010100	64	00000010
21	10101000	43	11010100		
22	01101000	44	00110100		

Por ejemplo:



Código 4




Código 8

5. Configuración Maestro/Esclavo

Si el TSP 7000 funciona como unidad esclava, se requiere una configuración adicional.

Tras configurar la dirección DIP (reinicie el dispositivo para que los cambios surtan efecto) y conectar la unidad con la misma dirección (unidad maestra, como otros monitores), mantenga pulsado el botón de desbloqueo durante 6 segundos para configurar automáticamente el modo maestro/esclavo.

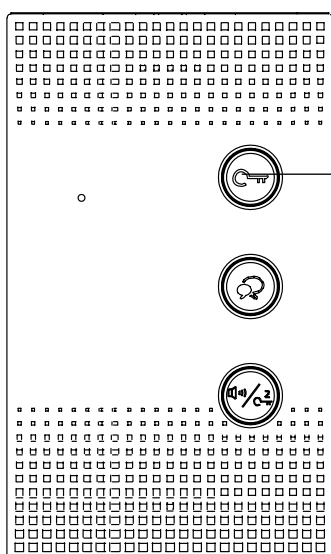

Manténgalo pulsado 6 segundos.
Cada 3 segundos sonará un pitido;
suelte cuando escuche dos pitidos.


Tras su liberación, la unidad emitirá tres pitidos o un pitido largo, lo que indica que la configuración automática Maestro/Esclavo se ha realizado correctamente.

La unidad comprobará si hay monitores con la misma dirección conectados; si los hay, se configurará automáticamente como Esclavo.

Operación y configuración del Usuario

Recibir llamadas

Cuando el TSP 7000 reciba llamadas, sonará el tono de llamada y el Botón para Hablar parpadeará. Presione el Botón para Hablar para contestar, el botón de desbloqueo para desbloquear el primer bloqueo y el botón de desbloqueo 2 para desbloquear el segundo bloqueo (si está conectado).

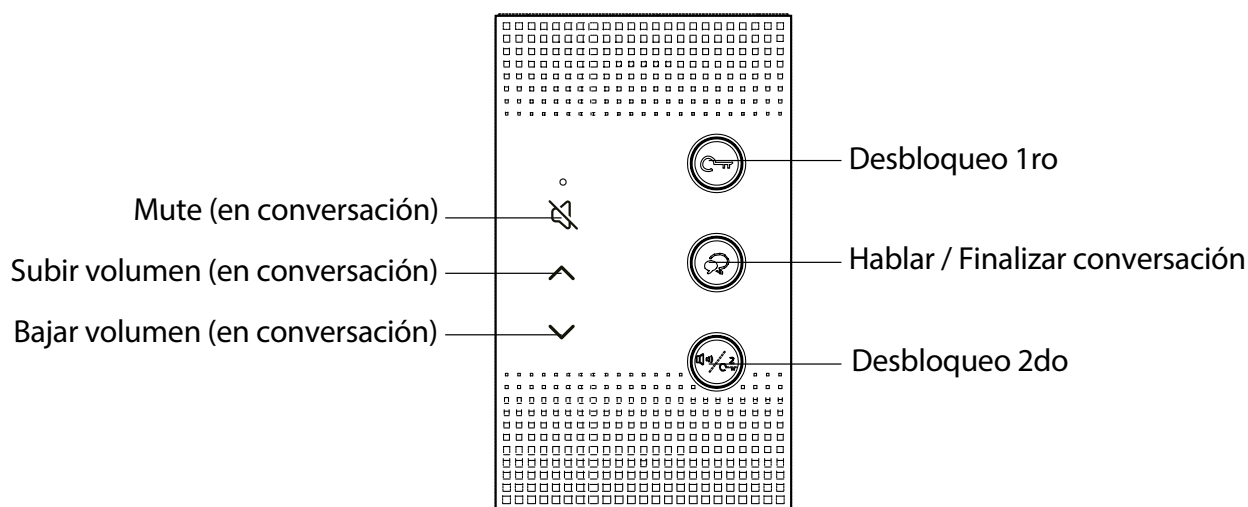

Silenciar el MIC durante la conversación.


Durante la conversación, pulse la tecla de Mute para silenciar el micrófono TSP 7000, pero aún podrá oír.

Ajustar el volumen del altavoz

Durante la conversación, pulse las teclas de flecha arriba y abajo para ajustar el volumen del altavoz.

No molestar

Cuando el TSP 7000 esté en modo de espera, presione la tecla de Mute para activar el modo No molestar; si el LED rojo se ilumina, significa que el modo No molestar está activado.

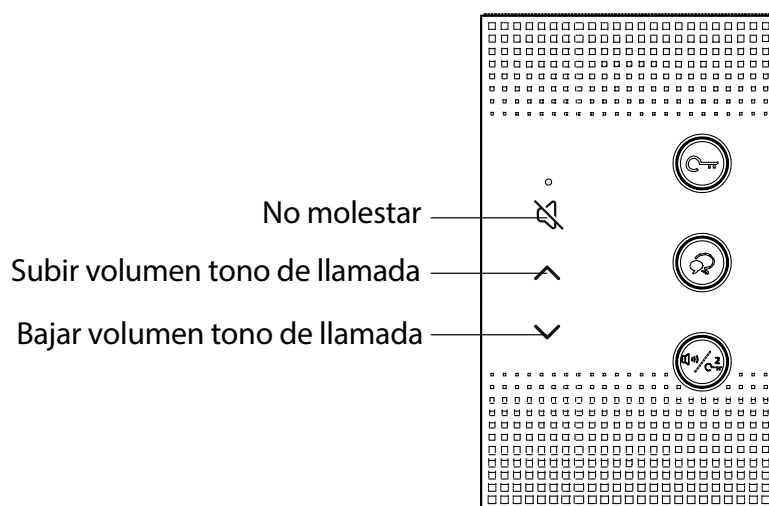

Ajustar el volumen del tono de llamada

Cuando el TSP 7000 esté en modo de espera, pulse las teclas de arriba y abajo para ajustar el volumen del tono de llamada.

Cambiar grupo de tonos de llamada

Cuando el TSP 7000 esté en modo de espera, mantenga presionada la tecla de arriba para cambiar el grupo de tonos de llamada; con cada cambio, se mostrarán todos los tonos de llamada una vez.

Solución de problemas

El LED rojo está parpadeando continuamente y no se puede recibir llamadas

El LED rojo parpadeará durante el arranque del sistema, pero si permanece parpadeando, significa que no detecta ningún dispositivo. Compruebe si el sistema tiene el puerto DS1 conectado.

El indicador Desbloqueo 2 está parpadeando constantemente y no se pueden recibir llamadas.

El dispositivo se encuentra en modo de protección de configuración de dirección, y la dirección DIP no coincide con la dirección configurada. Para salir de este modo, mantenga pulsados los botones de Desbloqueo 1 y de Hablar durante 6 segundos.

Especificaciones

Fuente de alimentación:	24Vdc ~ 30Vdc
Corriente en espera:	55mA/1.5W
Corriente de trabajo:	64mA/1.8W
Conectividad Wi-Fi:	no soporta
Tipo de cableado:	Sistema 7000-CH de 2 hilos
Temp. de operación:	-10 a 50 (°C)
Dimensiones:	135(H)×81(W)×18.5(D)mm



www.sieraelectronics.com

Product may vary from description.

Designed by Siera / Assambled in PRC
Siera is a trademark of Siera Holding Group

902 95157